

I. QUY TRÌNH THÊM SỐ ĐIỆN THOẠI NHẬN CẢNH BÁO

Bước 1 : Nhập tài khoản mật khẩu của khách hàng do Kỹ thuật Cybercom cung cấp



Safe One

Tên đăng nhập

0978279815

Mật khẩu

.....

☒ Nhớ mật khẩu



Quên mật khẩu?

ĐĂNG NHẬP



ĐĂNG KÝ

Thông tin ứng dụng

Bước 2 : Đăng nhập xong, vào tab
Cơ sở

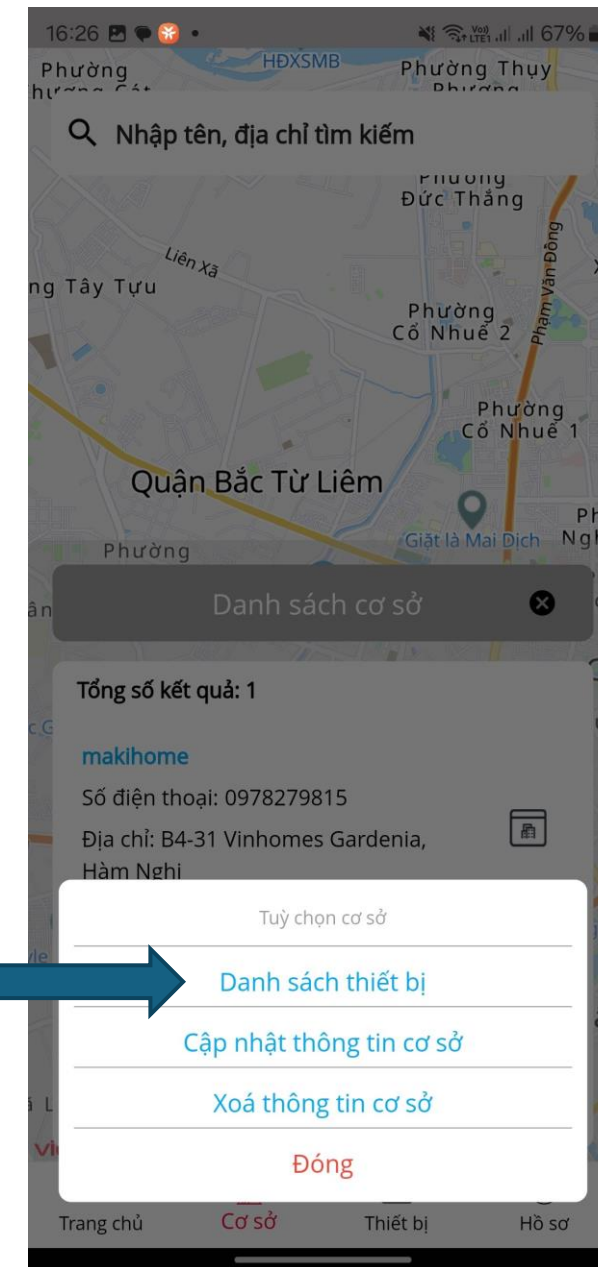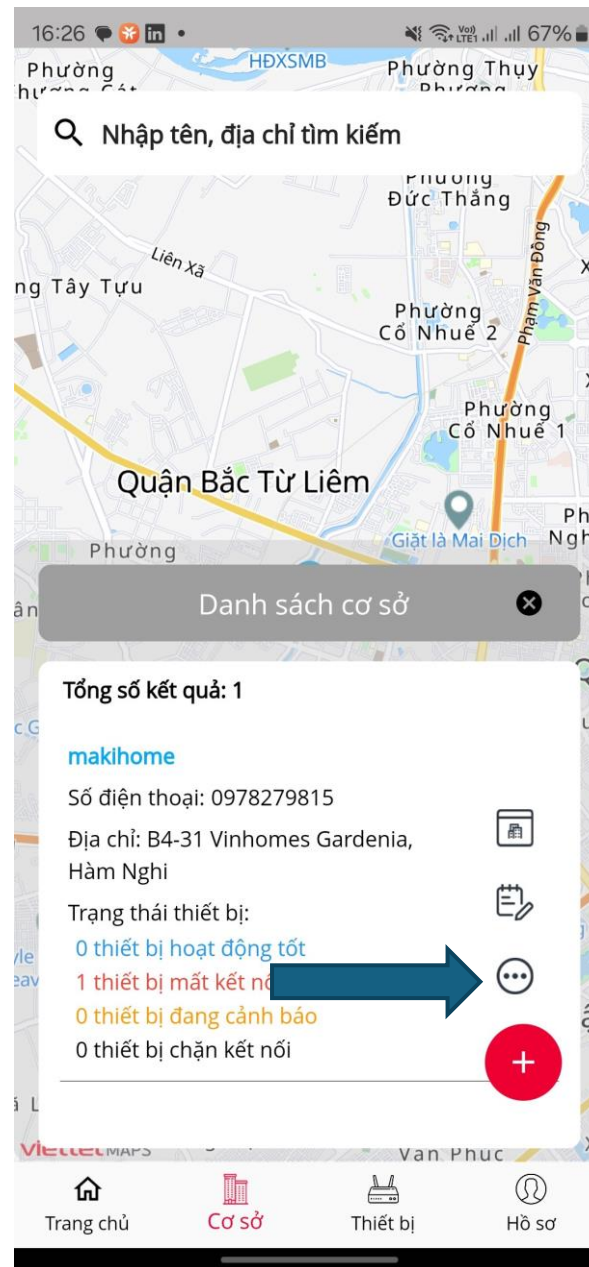

Bước 3: Vuốt từ phải sang trái ở ô thiết bị

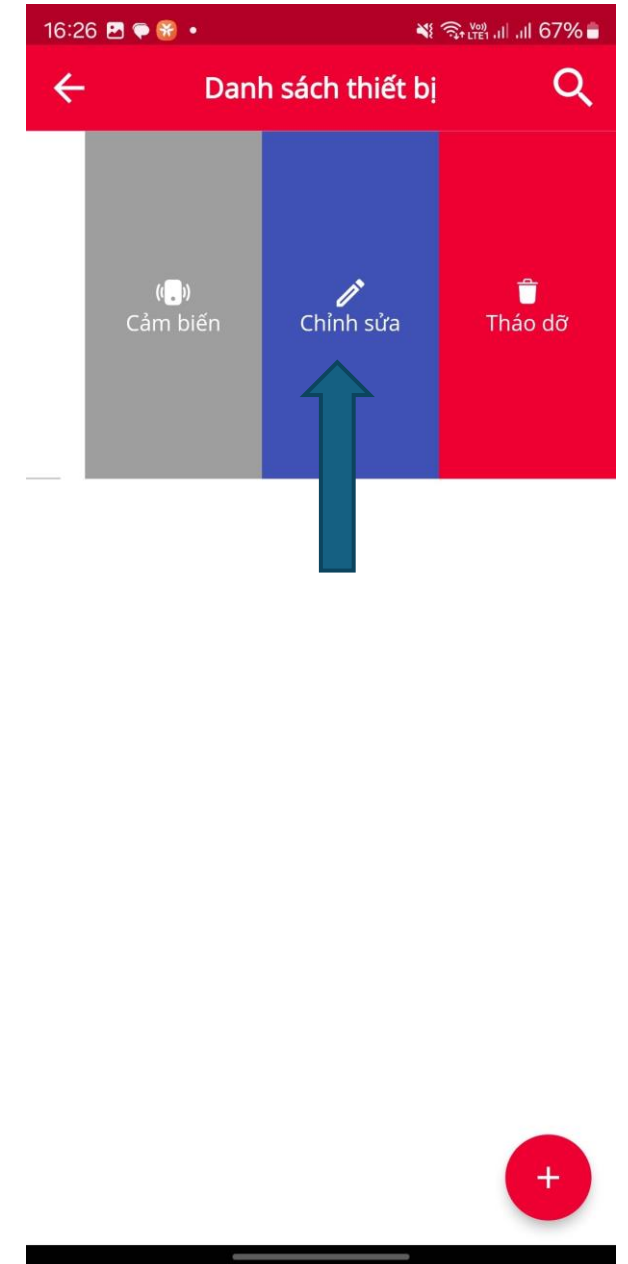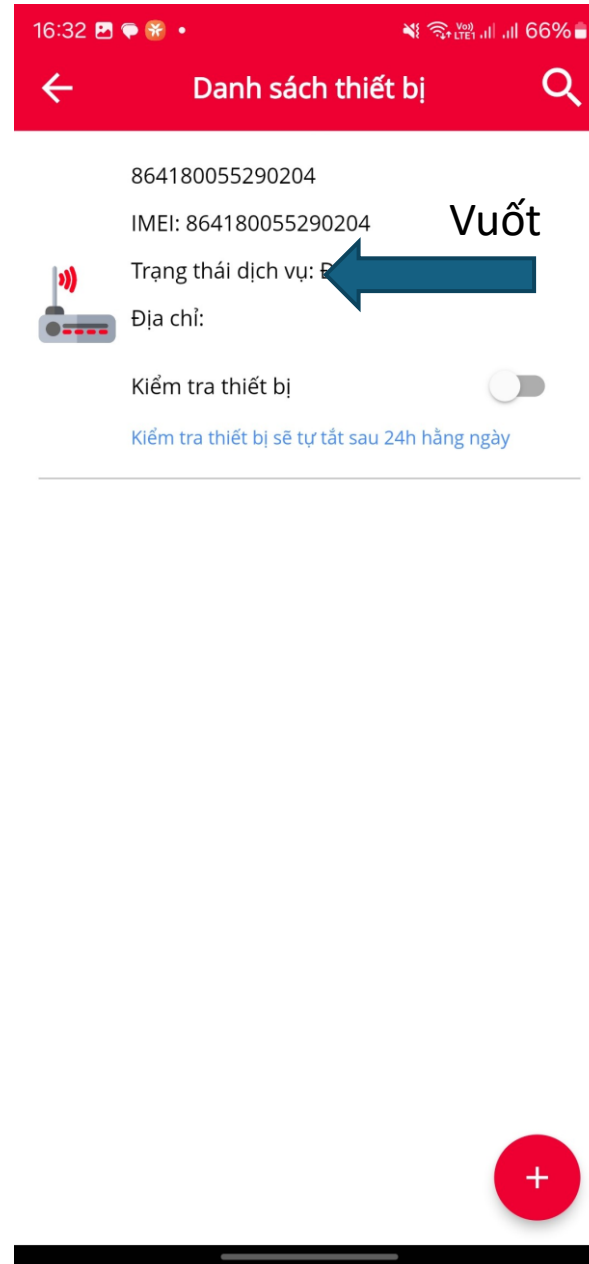

Bước 4: Thêm số điện thoại nhận cảnh báo

16:27

VoiceLTE1

67%

←

Quản lý thiết bị

Xong

THÔNG TIN THIẾT BỊ

Mã thiết bị 864180055290204

IMEI thiết bị 864180055290204

Trạng thái thiết bị: Mất kết nối

Vị trí lắp đặt:

THÔNG TIN GÓI DỊCH VỤ

Tên gói dịch vụ: Gói Home M2M 24 tháng

Tối đa số điện thoại nhận cuộc gọi cảnh báo: 20

Tối đa số điện thoại nhận tin nhắn cảnh báo: 20

SỐ ĐIỆN THOẠI NHẬN CẢNH BÁO

+

Quản lý	Đối tượng quản lý	Số điện thoại
Tú Nguyễn	Cấp 1	0978279815

CẢM BIẾN

+

16:27

 VoLTE 67%

←

Quản lý thiết bị

Xong

Thêm mới thông tin thuê bao

Hình thức thông báo(*)

Cả hai

Đối tượng quản lý(*)

Cấp 1

Họ và tên(*)

Số điện thoại nhận cảnh báo(*)

H

LƯU

II. QUY TRÌNH KHAI BÁO CẢM BIẾN

16:27 67%

← Quản lý thiết bị Xong

THÔNG TIN THIẾT BỊ

Mã thiết bị **864180055290204**
IMEI thiết bị **864180055290204**
Trạng thái thiết bị: **Mất kết nối**
Vị trí lắp đặt:

THÔNG TIN GÓI DỊCH VỤ

Tên gói dịch vụ: Gói Home M2M 24 tháng
Tối đa số điện thoại nhận cuộc gọi cảnh báo: 20
Tối đa số điện thoại nhận tin nhắn cảnh báo: 20

SỐ ĐIỆN THOẠI NHẬN CẢNH BÁO +

Quản lý	Đối tượng quản lý	Số điện thoại
Tú Nguyễn	Cấp 1	0978279815 ✕

CẢM BIẾN ➡ +

16:27 67%

← Khai báo cảm biến

✓ ○

Gán cảm biến

Quét mã QR cảm biến

Mã cảm biến(*)

Điền mã trên tem dán ở
lưng cảm biến, hoặc trên
hộp

Tiếp theo >

16:40 65%

← Khai báo cảm biến Xong

✓ ✓

Gán cảm biến Cấu hình cảm biến

Mã cảm biến
864180055290204_01_01

Loại cảm biến(*)

Cảm biến nhiệt độ ▾

Vị trí lắp đặt

Tầng 1

Ngưỡng cảnh báo

Ngưỡng mặc định

Thời gian hoạt động

Hoạt động liên tục

Nguồn cấp

Chỉ dùng pin

< Quay lại

III. QUY TRÌNH BÀN GIAO HỆ THỐNG CHO CHỦ NHÀ

1. Trạng thái hoạt động bình thường của thiết bị

Khi hoạt động bình thường chỉ có đèn “**POWER**” sáng liên tục màu xanh và đèn “**IOT**” sáng nháy theo chu kỳ 3 giây nháy 1 lần.



2. Phân biệt các trạng thái lỗi và sự cố

Đèn báo	Sự cố / Lỗi
“FIRE” (kèm theo còi hú và đèn nháy)	Có cảnh báo cháy
“MAINS FAULT”	Chưa cấp nguồn điện trực tiếp 220VAC
“BATTERY FAULT”	Chưa bật công tắc Pin hoặc Pin lỗi
“DEVICE FAULT”	Cảm biến bị lỗi Pin yếu

3. Kiểm tra kết nối các đầu báo tới tủ trung tâm

Nút test
trên cảm
biến



Ấn nút Test 1 lần, nếu cảm biến kêu :
- 3 tiếng “BEEP” : cảm biến kết nối với tủ thành công
- 1 tiếng “BEEP” : cảm biến không kết nối được với tủ.

4. Test hệ thống báo cháy

4.1. Test hoạt động cảnh báo của tủ.

Nhấn nút
“SOS” trên tủ



Sau khi nhấn nút: đèn chớp, còi hú, hệ thống gọi điện về điện thoại chủ nhà là Hoạt động cảnh báo của tủ diễn ra bình thường.

4. Test hệ thống báo cháy

4.2. Test hoạt động cảnh báo của đầu báo cháy.

- Cảm biến khói :
Dùng bình xịt khói



- Cảm biến nhiệt :
Dùng máy sấy tóc



- Nút nhấn khẩn cấp
: Nhấn trực tiếp



Cảm sẽ
biến kêu,
đèn cảm
biến sáng
đỏ

Tủ sẽ cảnh báo :
còi hú, đèn
chớp, hệ thống
gọi điện về điện
thoại.

5. Xử lý khi hệ thống cảnh báo

Khi có cảnh báo (nhận được gọi điện, nhắn tin). Quý khách cần kiểm tra thực tế tại cơ sở để xác minh cháy thật, cháy giả
(Lưu ý: Khi có cuộc gọi từ hệ thống Safeone gọi về thì ấn nghe máy sau đó ấn tắt không cúp máy luôn vì safeone sẽ gọi lại)

Trường hợp xảy ra cháy thật, Cần nhanh chóng thực hiện các bước theo tiêu lệnh chữa cháy để khắc phục đám cháy.

Trường hợp cháy giả, Cần chuyển trung tâm báo cháy và các đầu báo về trạng thái bình thường bằng cách sau:

- **Bước 1:** Quý khách tìm đầu báo đang thực hiện báo động (đang kêu và đèn đỏ sáng đứng) sau đó thực hiện vệ sinh cảm biến để hết cảnh báo.
- **Bước 2:** Nhấn nút “reset” tại trung tâm báo cháy, trung tâm báo cháy và các đầu báo sẽ chuyển về trạng thái bình thường.

Quý khách có thể nhấn nút “SILENT” tại trung tâm báo cháy để tắt tạm thời âm thanh báo động tại trung tâm báo cháy và các đầu báo khi chưa thể xử lý cảnh báo giả tại các đầu báo.

(Lưu ý: Khi ở trạng thái cảnh báo cháy, các đầu báo sẽ sử dụng nhiều năng lượng hơn trạng thái bình thường rất nhiều lần. Nếu để các đầu báo ở trạng thái cảnh báo lâu sẽ gây hết pin rất nhanh. Vì thế, quý khách bắt buộc phải xử lý các đầu báo để các đầu báo trở về trạng thái bình thường sớm.)